


地圖升級說明書

■ 準備一個已清空的 USB (TYPE-C 插頭)。

- 在主目錄下新增一個「BDB」的文件夾，並將已下載的資料包解壓並複製到 USB 「BDB」的文件夾內，請參考圖片 0。

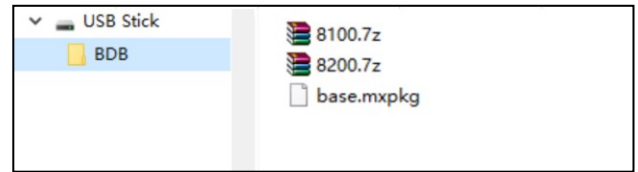

圖片 0

■ 更新流程：

注意：在地圖資料更新過程中，請務必保持車機系統及汽車於開啟狀態，並且不要移除 USB。

1. 將上述 USB 連接到車機上。
2. 在車機的主介面，點擊「導航」圖示，啟動導航軟體，進入導航主介面，請參考圖片 1。



圖片 1

地圖升級說明書

3. 在導航主介面，點擊右側「i」圖示，請參考圖片 2。



圖片 2

4. 點擊右下方的「齒輪」圖示 (導航設置)，請參考圖片 3。



圖片 3

地圖升級說明書

5. 在導航設置頁面，點擊「地圖更新」，請參考圖片 4。



圖片 4

6. 在地圖更新頁面，選擇「香港特別行政區」，請參考圖片 5。



圖片 5


地圖升級說明書

7. 點擊頁面「↓」下載，將會開始升級地圖資料，請參考圖片 6。



圖片 6


8. 升級結束之後，將彈出一個對話方塊，請參考圖片 7。

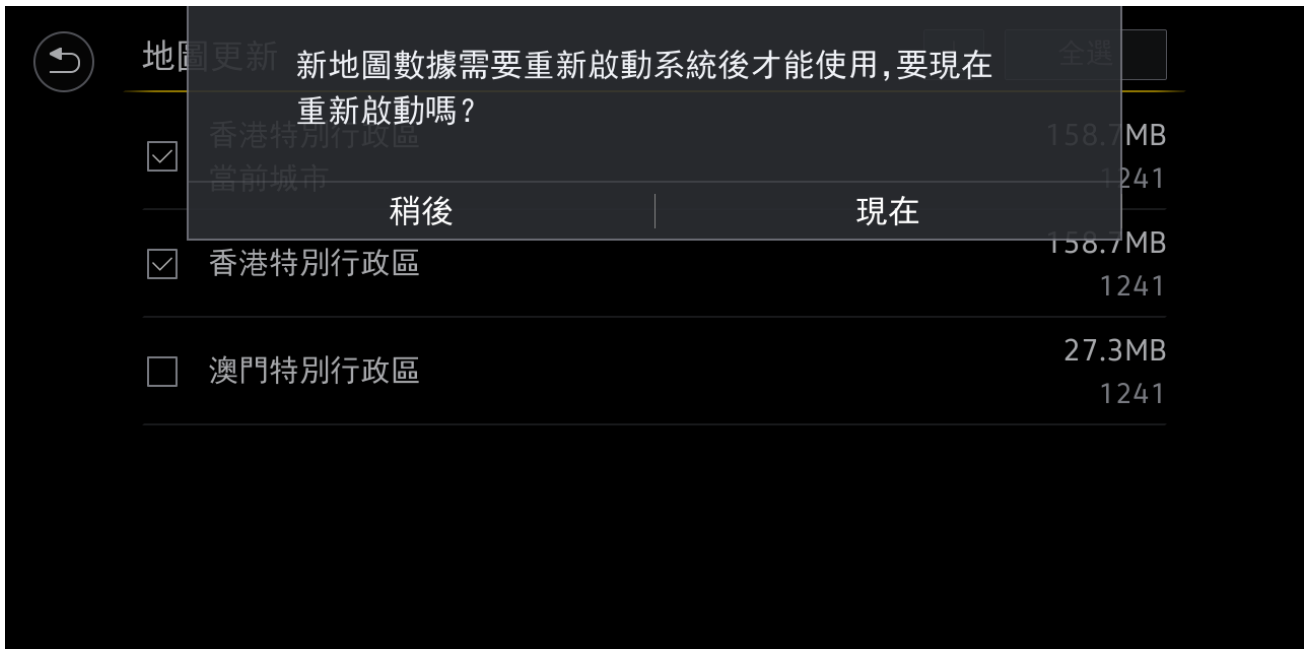

圖片 7

地圖升級說明書


- a. 如果點擊「現在」，導航軟件將會自動重新開機，在完成重新開機後，地圖資料將會更新到最新版本，請參考圖片 8。
- b. 如果點擊「稍後」，在下一次車機啟動後，地圖資料將會升級到最新版本。

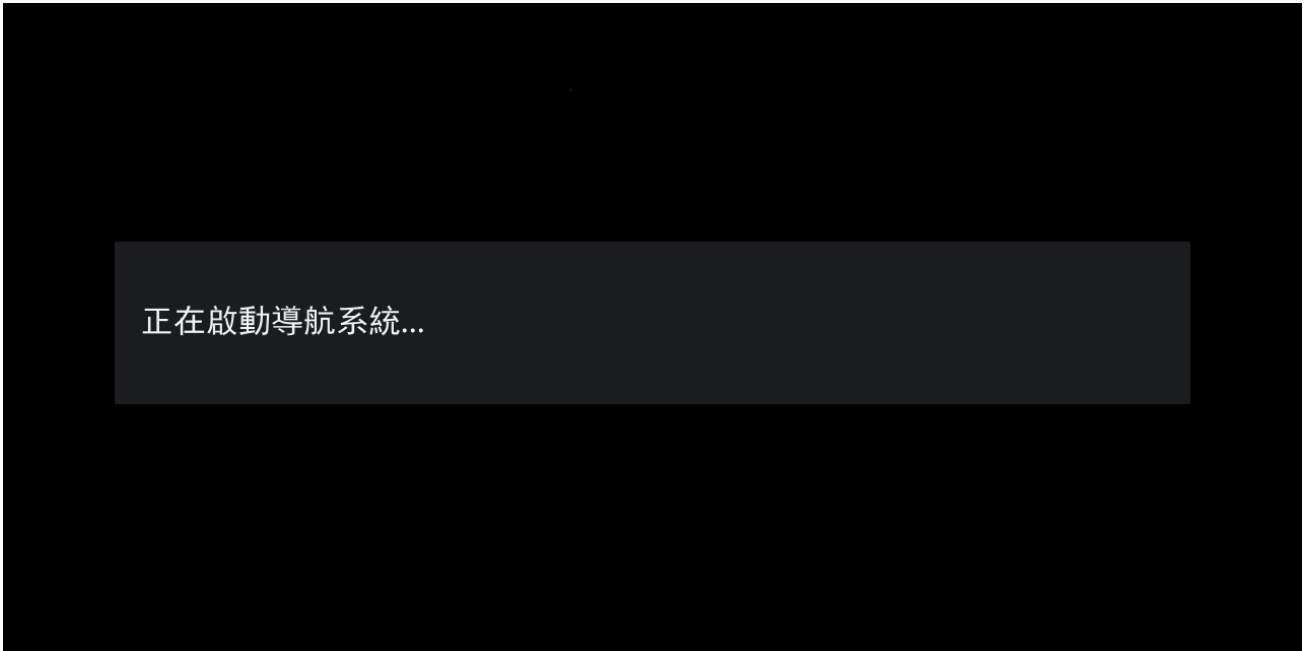

圖片 8

9. 查看地圖資料是否已更新成功：

參考上述第 4 個步驟，在導航設置頁面，點擊「地圖管理」，進入地圖管理頁面，向下滑動城市清單到最低端，查看更新後的地圖資料版本是否與網站上資料版本一致。請參考圖片 9。

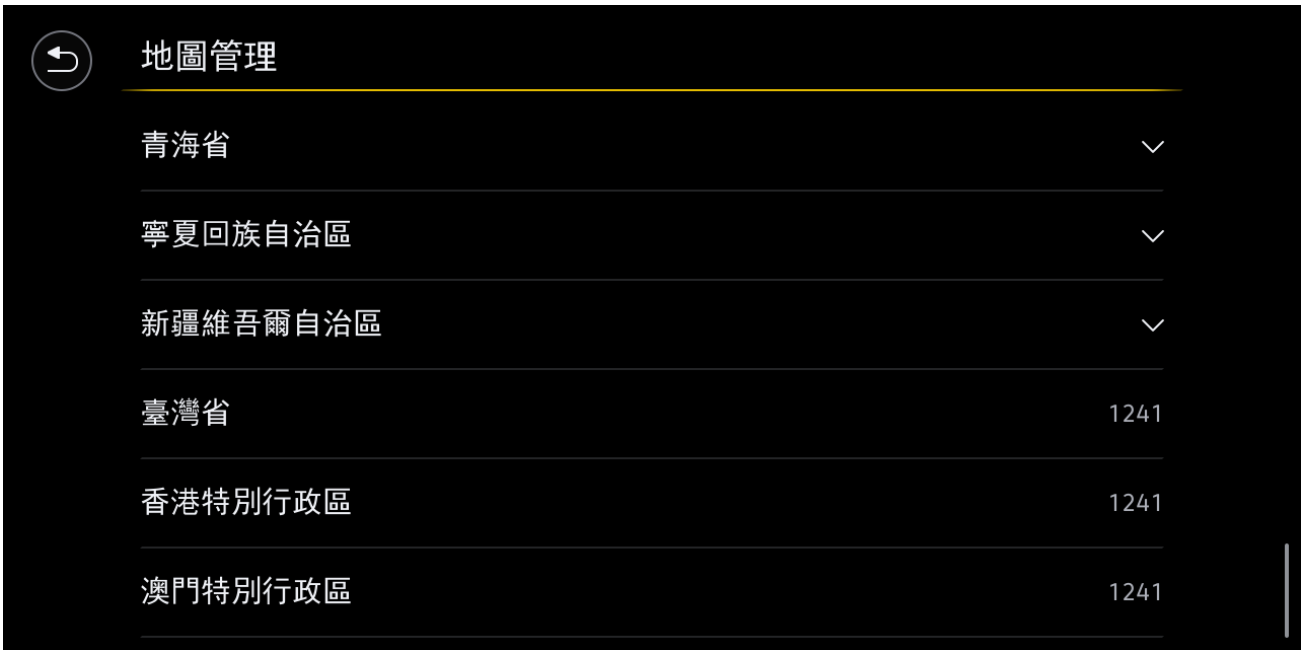

圖片 9